

# 1322826

tarmac rally - race

Citroën TU5JP4 110hp

I-4cyl 1.6L 16v DOHC (DTH/DTH)



	Einlass	Auslass
<b>Nockenwellen Daten:</b>		
Ventilspiel Kurve	: 0.20mm	0.20mm
Öffnung @ 0.1mm	: 286°	279°
Öffnung @ 1.0mm	: 257°	250°
Ventilhub	: 12.00mm	11.50mm
Nockenhub	:	:
Spreizung	: 105°	105°
Öffnungswinkel 1.0mm	: 24° / 53°	50° / 20°
Ventilhub @ OT	: 3.95mm	3.50mm


### Einbau Zubehör:

NW Ränder :	:  CTPE001	:  CTPE001
Folger	:  CC018	:  CC018
Ventilspiel	:  TS101	:  TS101
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	:  99311/s	:  99311/s
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	:  PAC-S90015	:  PAC-S90015
Innenfeder	:	:

Einbaukraft / Länge	: 30kg @ 38.0mm	: 30kg @ 38.0mm
max. Kraft / Hub	: 79kg @ 13.0mm	: 79kg @ 13.0mm

### BEMERKUNGEN :

# Doppel Feder PAC-D99862 oder PAC-D19862 (gold) können auch verbaut werden mit Federteller 99311/S (bearbeiten neben Ventil Führung notwendig). Einbaudaten im Abschnitt für Ventilfeeder. Empholen für Verwendung über 8.500rpm

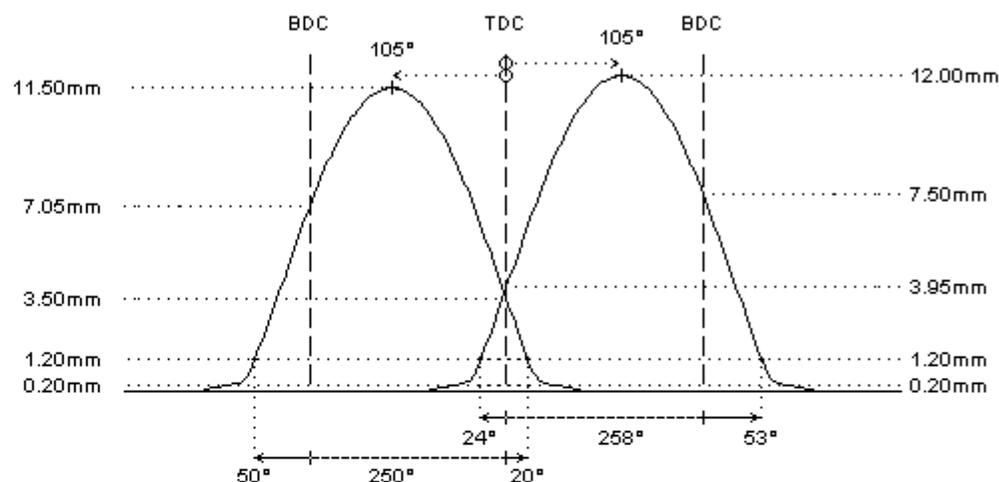

### BEMERKUNGEN :

- # NUR FÜR RENNSPORT GEEIGNET. Folgendes soll IMMER kontrolliert werden:
  - die Nockenwellen sollen frei drehen können in den Zylinderkopf, sonst soll der Zylinderkopf bearbeitet werden
  - Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximaler Hub soll mindestens 0.6mm sein
  - minimaler Freigang der Ventilfeeder soll 1.0mm sein
  - Abstand zwischen Ventil und Kolben soll mindestens 1.0mm (ideal 1.5mm) sein. Kontrolle 5-15° vor OT auf Auslass, und vor OT auf Einlass
- # - das Ventilspiel soll eingestellt werden mit mechanischen Einstellplättchen
- bitte Freigang zwischen Einstellplatte und Ventilkeile prüfen !
- # NUR für Rennsportmotoren mit Vergaser oder frei programmierbares Motormanagement (Drosselposition Messung)